



Synthesis of anisotropic Au, Pd/Au and Pd NPs via oblique angle deposition on glass: Plasmon resonance and sensing applications

William Watkins, Y. Borensztein

► To cite this version:

William Watkins, Y. Borensztein. Synthesis of anisotropic Au, Pd/Au and Pd NPs via oblique angle deposition on glass: Plasmon resonance and sensing applications. OSI/12 (Optics of Surfaces and Interfaces), Jun 2017, Dublin, Ireland. , 2017. hal-02291105

HAL Id: hal-02291105

<https://hal.science/hal-02291105>

Submitted on 18 Sep 2019

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.


W. Watkins, Y. Borensztein

Institut des NanoSciences de Paris, Sorbonne Univ., Paris, France.
 Email : william.watkins@insp.upmc.fr ; yves.borensztein@insp.upmc.fr

Motivations

- Plasmonic sensors limited by monochromator resolution
- Use of RAS with anisotropic NPs for increasing sensitivity
- Nanoparticle (NP) synthesis by Oblique Angle Deposition
- Comparison of Au, Pd/Au and Pd NPs with H₂

Oblique Angle Deposition - Dichroism

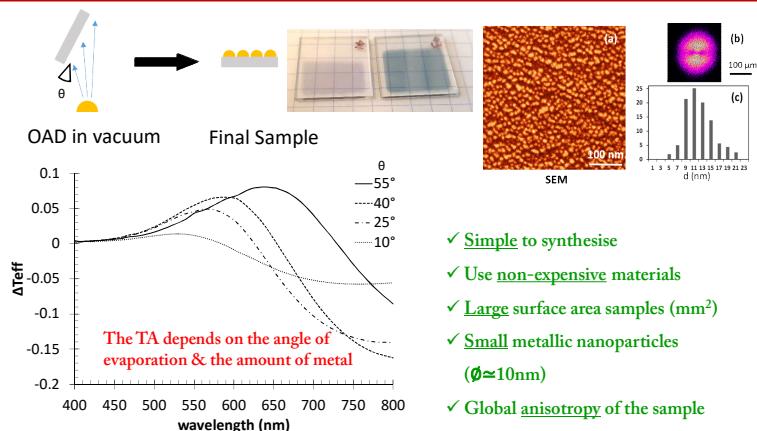


- ✓ Simple to synthesise
- ✓ Use non-expensive materials
- ✓ Large surface area samples (mm²)
- ✓ Small metallic nanoparticles ($\phi \approx 10$ nm)
- ✓ Global anisotropy of the sample

Use of RAS for LSPR investigation

Localised Surface Plasmon Resonance (LSPR):



Collective oscillation of conduction electron excited by an electric field

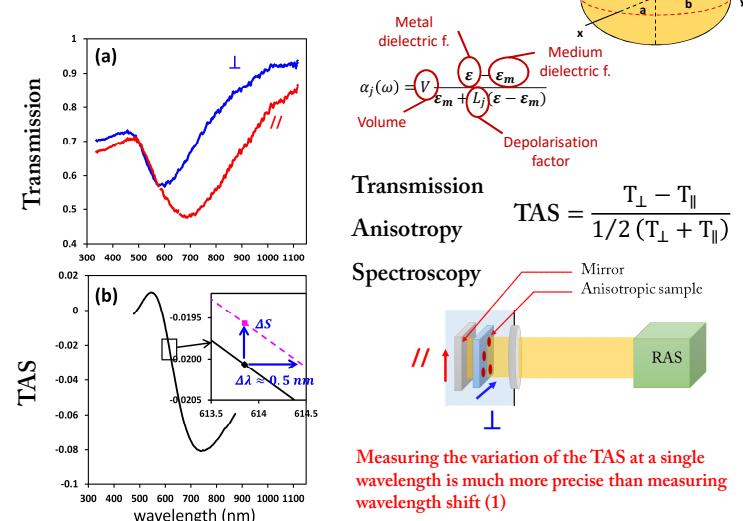

(1) Verre, R., et al. (2016). *Nanoscale*, 8(20), 10576–81.


Application to H₂ sensing by NPs

H₂ on Au

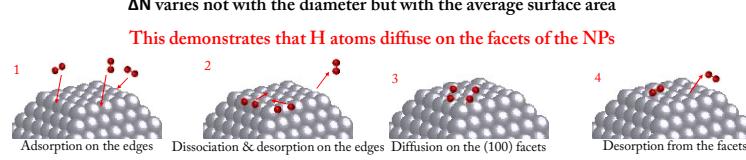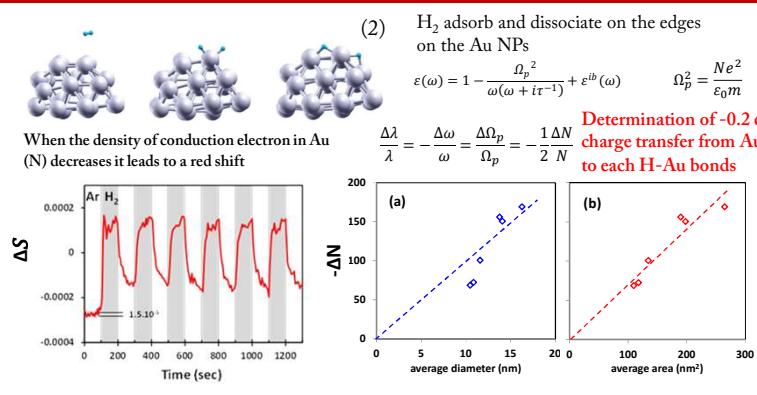


(2) Illas, F., et al. (2007). *Chem. Com.* (32), 3371–3373.

H₂ on Pd/Au

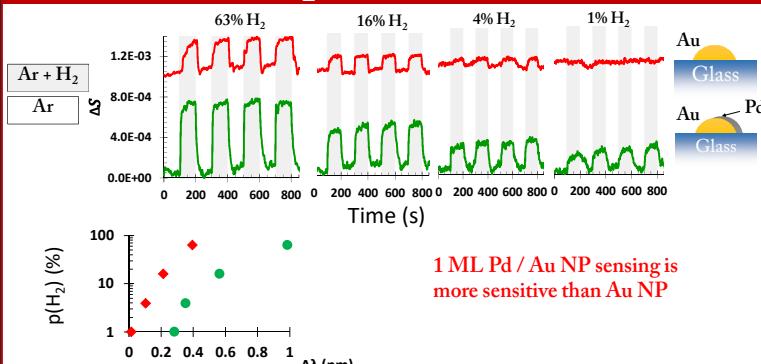

H₂ on Pd

3 regimes of interaction of H₂ with Pd:

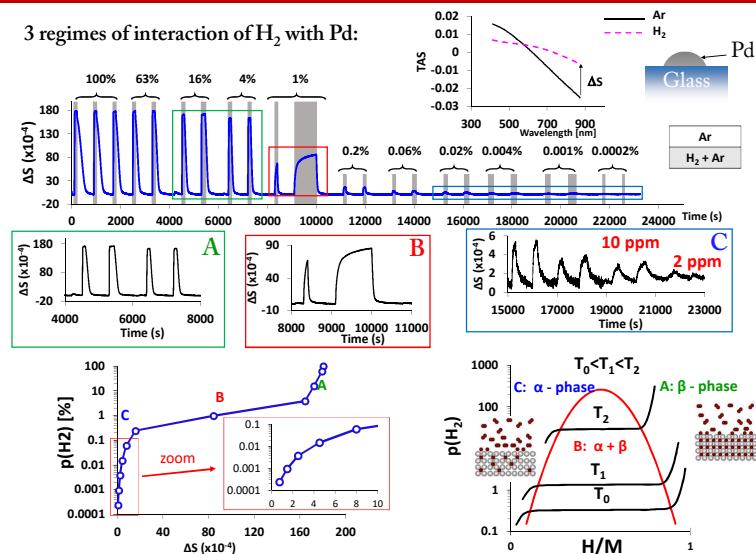

Conclusion

- Probing interaction of H₂ with Au using RAS allows to go beyond the resolution of conventional methods.
- Possibility of detecting H₂ with an indirect Pd/Au sensor.
- Possibility of measuring 2 ppm of H₂ in Ar with a simple Pd sample.
- Perspectives : Other gases, biochemical compounds